



Die Passmarken sind im Zentrum der CD oder DVD sowie bei 0°, 90°, 180° und 270°, wie in der Zeichnung angegeben, anzuordnen.

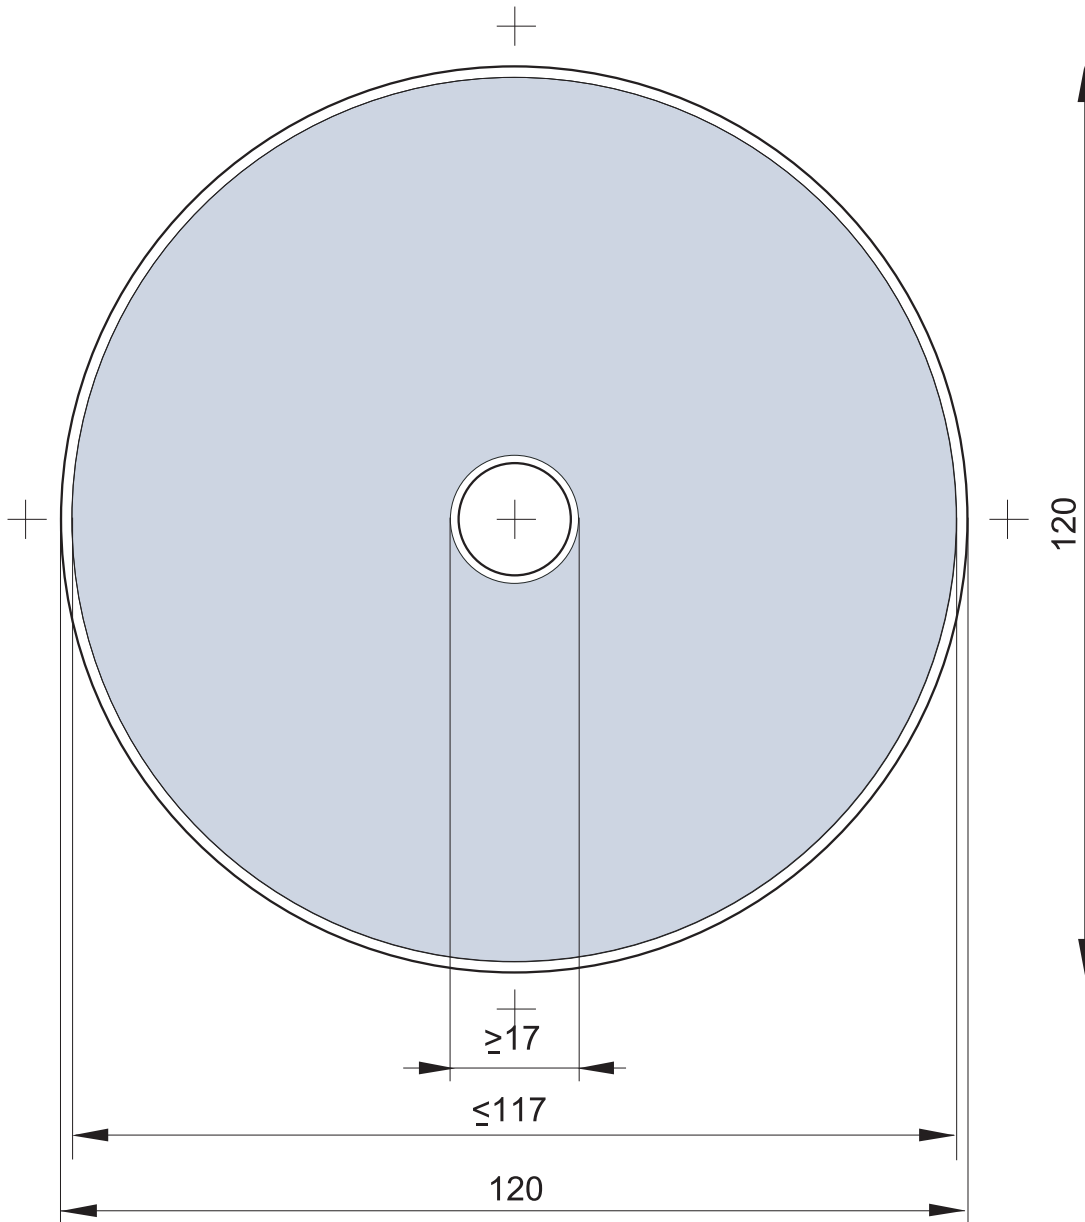

 bedruckbarer Bereich auf der CD oder DVD (Angaben in mm)